



INSTRUCCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN NAC

Este documento describe el procedimiento de actualización del software.



INSTRUCCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN NAC

1) PENDRIVE

Se necesita un pendrive vacío de 16 GB con formato FAT32 (algunas actualizaciones necesitarán una capacidad de 32 GB).

Recomendación:

- Utilice un pendrive de 16 GB
- Procure usar un pendrive de una marca de confianza.

Atención:

- Formatee el pendrive antes de descargar cualquier actualización.
Al formatear el pendrive, desaparecerán todos los archivos que contenga.


Con Windows:

- Introduzca el pendrive en el ordenador.
- Abra el Explorador de archivos (pulse "Windows + E").
- Haga clic derecho en el disco extraíble correspondiente.
- Haga clic izquierdo en "Formatear".
- Verifique "Sistema de archivos": FAT32 (por defecto).
- Haga clic izquierdo en "Iniciar".

Con Apple Mac:

- Introduce el pendrive en el ordenador.
- Abre Aplicaciones > Utilidades > Utilidad de disco
- Selecciona la unidad del USB que deseas formatear
- Haz clic en la ficha Borrar y selecciona el formato « MS-DOS (FAT) »
- Ahora haz clic en la opción de « Borrar » para que comience el proceso de formateo.

Nota: Los ficheros generados en el USB por Apple cuando introduces el USB en el Mac pueden perturbar la instalación posterior en el coche. Para que esto no ocurra, os recomendamos instalar CleanMyDrive, disponible gratuitamente en Apple Store
(<https://www.apple.com/es/search/cleanmydrive?src=serp>)

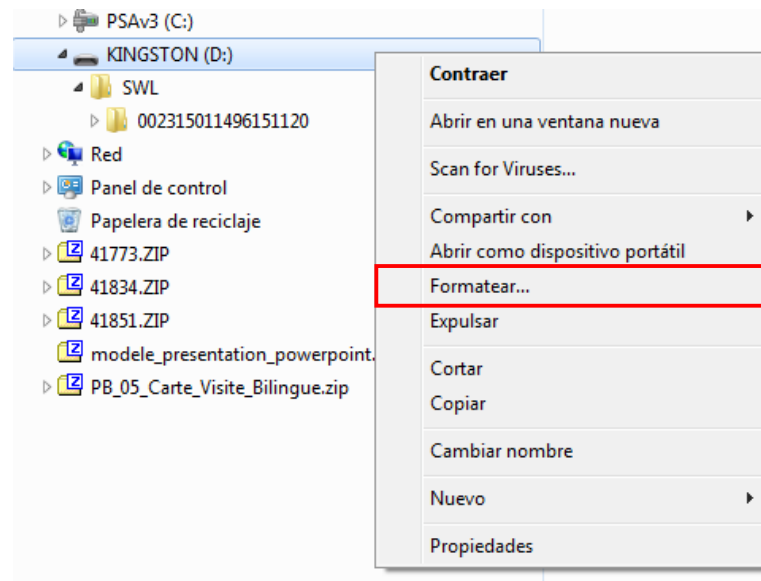

PEUGEOT

INSTRUCCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN NAC

2) DESCARGA DEL SOFTWARE (a partir de 30', en función de la conexión a Internet)


- Descarga la licencia. Ejemplo : 

3) COPIA EL FICHERO EN EL USB

- Cree a la raíz del pendrive una carpeta "**license**" (escribir la palabra literalmente)
- Copia la licencia en la carpeta "license" del pendrive

4) ARQUITECTURA DEL PENDRIVE

Extraiga el archivo y cópielo en la raíz del pendrive.

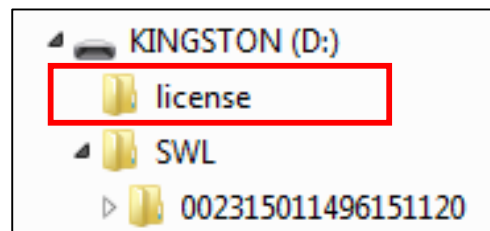

5) TRANSFERENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN AL VEHÍCULO

Atención:

- Es fundamental dejar el motor en marcha durante la actualización.
- Se recomienda no circular durante la actualización.
- Desactive la función "Stop & Start" para evitar que el motor se pare
- No retire nunca el pendrive del puerto USB del vehículo durante la actualización.

Etapa 5.1 :

Conecte el pendrive en el puerto USB del vehículo.

Etapa 5.2 :

Seleccione la función "Navegación" en la pantalla táctil.

Etapa 5.3 :

Siga las instrucciones en la pantalla táctil (pantallas del procedimiento a continuación).

INSTRUCCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN NAC

Procedimiento de actualización del software en el vehículo (30')


1.1



1.2



1.3

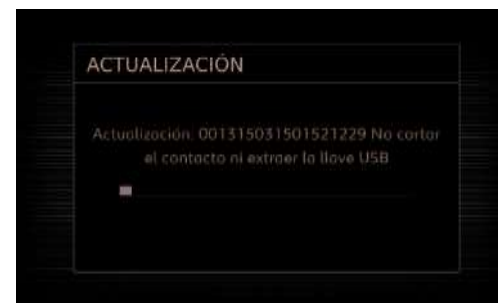

1.4



1.5



1.6



1.7



INSTRUCCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN NAC

Procedimiento en caso de mensaje de error



- Si aparece este mensaje : el contenido de la llave es incorrecto. → Vuelve a iniciar el proceso con otra llave.



- Si aparece ese mensaje : « FIRMWARE UPDATE FAILED DUE TO A CORRUPTED FILE » → Debes desconectar la llave USB



- Si aparece ese mensaje : « SOFTWARE LOADING ON DEMAND... »
→ Reconecta el USB
→ Si la actualización no se efectúa, vuelve a iniciar el proceso con otra llave.