



INSTRUCCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN NAC

Este documento describe el procedimiento de actualización de la cartografía.

INSTRUCCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA

1) PENDRIVE

Se necesita un pendrive vacío con una capacidad mínima de 16 GB con formato FAT32 (algunas actualizaciones necesitarán una capacidad de 32 GB).

Recomendación:

- Utilice un pendrive de 16 GB
- Procure usar un pendrive de una marca de confianza.

Atención:

- Formatee el pendrive antes de descargar cualquier actualización.
Al formatear el pendrive, desaparecerán todos los archivos que contenga.



Con Windows:

- Introduzca el pendrive en el ordenador.
- Abra el Explorador de archivos (pulse "Windows + E").
- Haga clic derecho en el disco extraíble correspondiente.
- Haga clic izquierdo en "Formatear".
- Verifique "Sistema de archivos": FAT32 (por defecto).
- Haga clic izquierdo en "Iniciar".

Con Apple Mac:

- Introduce el pendrive en el ordenador.
- Abre Aplicaciones > Utilidades > Utilidad de disco
- Selecciona la unidad del USB que deseas formatear
- Haz clic en la ficha Borrar y selecciona el formato « MS-DOS (FAT) »
- Ahora haz clic en la opción de « Borrar » para que comience el proceso de formateo.

Nota: Los ficheros generados en el USB por Apple cuando introduces el USB en el Mac pueden perturbar la instalación posterior en el coche. Para que esto no ocurra, os recomendamos instalar CleanMyDrive, disponible gratuitamente en Apple Store (<https://www.apple.com/es/search/cleanmydrive?src=serp>)

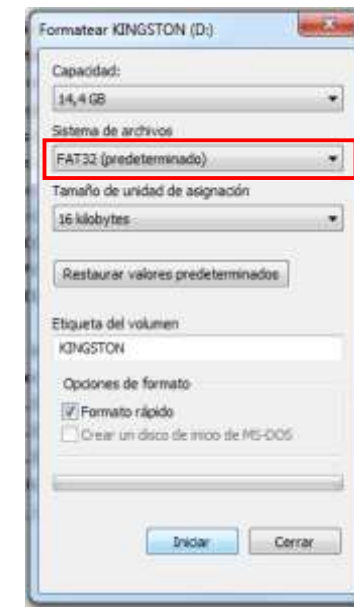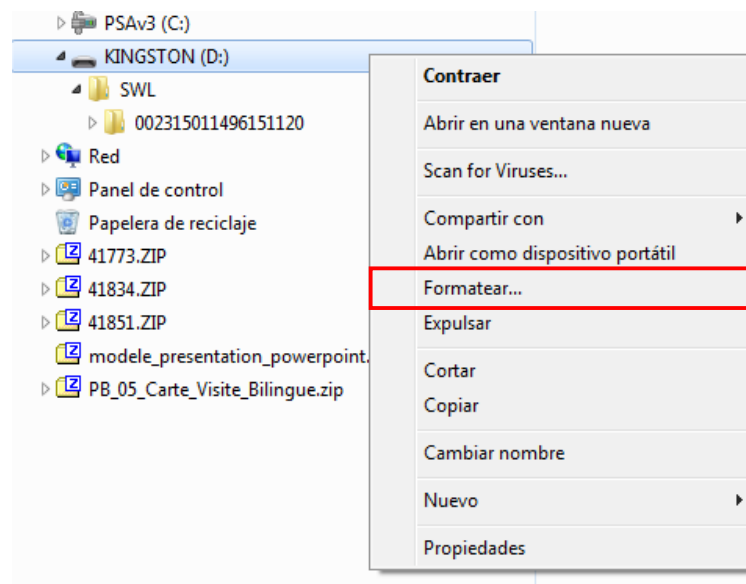


PEUGEOT

INSTRUCCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA

2) DESCARGA DE LA CARTOGRAFÍA (a partir de 40', en función de la conexión a Internet)

Tienes que descargar 1 fichero.

Ejemplo :  13/11/2017 15:31 tar Archive

Una vez descargada la actualización, extrae el archivo y cópialo en la raíz del pendrive.

3) Descomprime los contenidos del archivo ZIP:

En Windows:

/!\ El Sistema de navegación no reconoce los ficheros comprimidos, la actualización no comenzará si el fichero ZIP se copia directamente sobre el pendrive USB. Es necesario descomprimir todo el contenido del fichero .zip para poder realizar la instalación.


Haz clic con el botón derecho del ratón en el fichero y selecciona “Extraer aquí”.

En Apple Mac:

Os recomendamos descargar la aplicación The Unarchiver, disponible gratuitamente en el Apple Store.


Este paso generará en tu ordenador una carpeta “SWL”, que contiene los ficheros de la actualización (más un fichero “UpdateInfo.xml” que no necesitarás).

Asegúrate de seleccionar correctamente la carpeta “SWL”. Pégalos en tu USB.

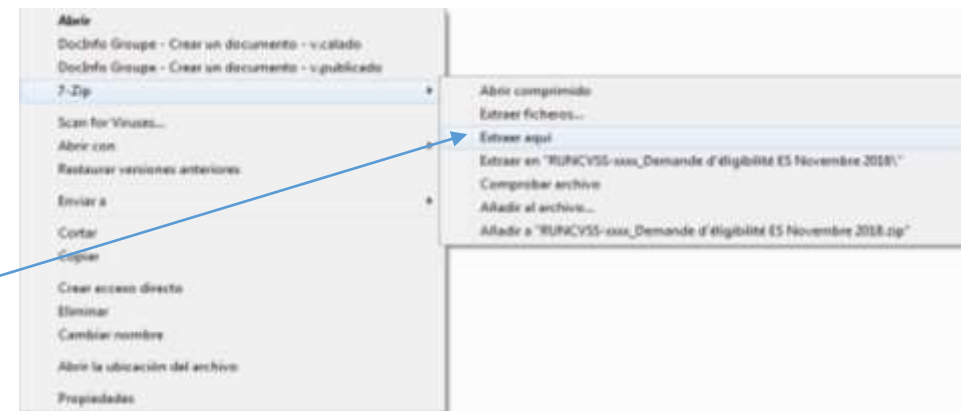

INSTRUCCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA

4) ARQUITECTURA DEL PENDRIVE

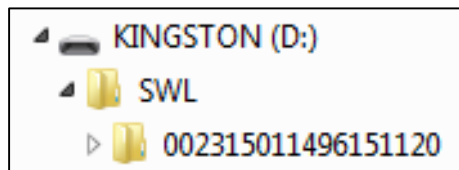

5) TRANSFERENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN AL VEHÍCULO

Atención:

- Es fundamental dejar el motor en marcha durante la actualización.
- Se recomienda no circular durante la actualización.
- Desactive la función "Stop & Start" para evitar que el motor se pare
- No retire nunca el pendrive del puerto USB del vehículo durante la actualización.

Etapa 5.1 :

Conecte el pendrive en el puerto USB del vehículo.

Etapa 5.2 :

Seleccione la función "Navegación" en la pantalla táctil.

Etapa 5.3 :

Siga las instrucciones en la pantalla táctil (pantallas del procedimiento a continuación).

INSTRUCCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA

Procedimiento de actualización de la cartografía en el vehículo (40')

1.1



1.2




1.3



1.4



1.5

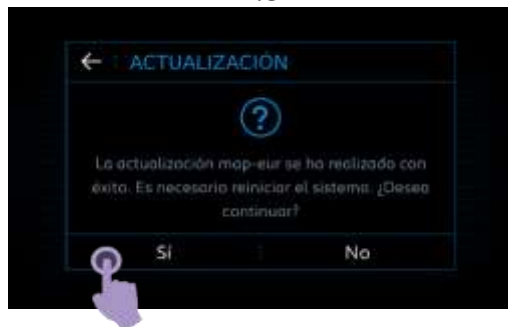

1.6



1.7



Ahora puedes retirar el USB. Si no lo haces, verás el pantallazo 1.7